



CX-DA400

Alarme de Surveillance de Porte

GUIDE DE L'UTILISATEUR

1. ACTIVATION DE L'ALARME

Pour activer l'alarme lorsque la porte est ouverte, tournez la clé sur la position 12 heures. La LED est d'abord verte, puis devient rouge, ce qui signifie que l'alarme est activée et armée. L'ouverture de la porte déclenche une alarme, le voyant commence à clignoter en rouge et la sirène s'active.

2. DÉSACTIVER L'ALARME

Pour désactiver l'alarme lorsque la porte est ouverte, tournez la clé sur la position 3 heures. La LED est verte, ce qui signifie que l'alarme est désactivée et désarmée. L'ouverture de la porte ne déclenche pas d'alarme.


3. RÉINITIALISATION ET EXTINCTION D'UNE ALARME

Lorsqu'une alarme a été déclenchée et qu'elle doit être réinitialisée, tournez la clé sur la position 3 heures, puis sur la position 12 heures. Cette opération réinitialise l'alarme et la fait passer à l'état armé pour la prochaine alarme. L'alarme peut également être réinitialisée à l'aide de l'entrée de dérivation à distance, si elle est utilisée.

4. DÉSACTIVATION TEMPORAIRE DE L'ALARME

Tournez la clé sur la position 3 heures pendant le temps nécessaire pour désactiver temporairement toutes les alarmes. Remettez ensuite la clé en position 12 heures pour un fonctionnement normal.

Remarque : La clé peut être retirée ou laissée dans la position souhaitée sans affecter le fonctionnement.

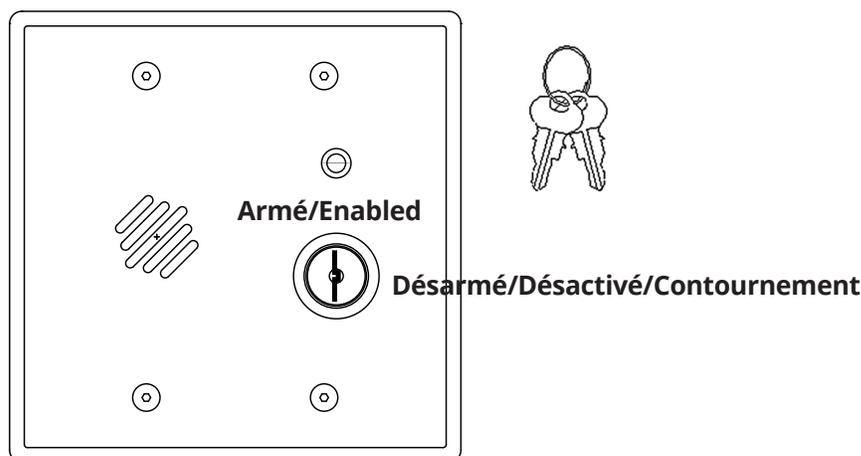

-À LAISSER À L'UTILISATEUR FINAL-