

CX-MDH Contact Magnétique

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



CE PAQUET COMPREND:

- 1 x Contact
- 1 x Aimant


1. DESCRIPTION GÉNÉRALE

Le contact magnétique CX-MDH est un modèle SPST encastré conçu pour améliorer la sécurité dans les environnements résidentiels et commerciaux. Avec un espace de 27 mm (1-1/16"), il s'adapte aux mouvements de portes et de fenêtres plus importants, garantissant ainsi un fonctionnement fiable. La finition blanche discrète et le design encastré offrent une intégration transparente et une résistance accrue à l'effraction. Conçu pour être durable et facile à installer, le CX-MDH est un complément essentiel à tout système de sécurité, qui complète notre gamme de contacts magnétiques par sa polyvalence et sa fiabilité.

2. SPÉCIFICATIONS

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Modèle | CX-MDH |
| Connexion Électrique | SPST |
| Espace de Fonctionnement | 1-1/16" (27mm) |
| Valeur Nominale des Contacts | 100VDC/110VAC @ 0.5A |
| Type D'aimant | Ferrite |
| Dimensions | ø1" x 7/8" (ø25mm x 21mm) |

3. DIMENSIONS

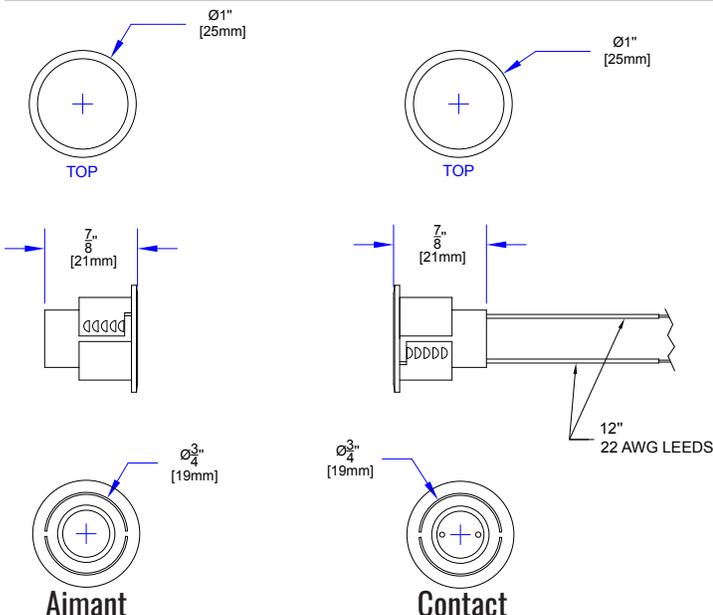






4. INSTALLATION

CX-MDH:

1. **Raccordement du Câblage:** Commencez par faire passer le câblage de votre système de surveillance aux emplacements d'installation prévus sur le cadre de la porte (pour le contact) et sur la porte elle-même (pour l'aimant). Connectez les fils aux bornes du contact CX-MDH, en veillant à ce que les connexions soient sûres et conformes aux spécifications de votre système.
2. **Montage du contact:**
 - Sélectionnez l'endroit du cadre de la porte où le contact sera installé. Cet emplacement doit être choisi stratégiquement pour être aligné avec l'aimant lorsque la porte est fermée.
 - Utilisez la mèche de 19 mm (3/4") pour créer un trou en retrait dans le cadre de la porte, suffisamment profond pour accueillir le contact, en veillant à ce qu'il soit au même niveau que la surface du cadre.
 - Insérez le contact dans le trou percé, en vous assurant que le câblage est bien acheminé et que le contact est bien en place.
3. **Alignement de l'aimant:**
 - La porte étant fermée, déterminez la position exacte sur la porte où l'aimant s'alignera sur le contact encastré. L'alignement est crucial pour garantir le bon fonctionnement du contact, l'écart entre le contact et l'aimant ne devant pas dépasser 27 mm.
 - Marquez l'endroit de la porte où l'aimant sera installé.
4. **Installation de l'aimant:**
 - Percez un trou en retrait sur la porte à l'endroit marqué à l'aide de la même mèche de 19 mm, en veillant à ce que le trou soit suffisamment profond pour que l'aimant affleure la surface de la porte.
 - Insérez l'aimant dans le trou.
5. **Dernières étapes:**
 - Après l'installation, testez l'ouverture et la fermeture de la porte pour s'assurer que le contact et l'aimant s'alignent correctement et que le système de sécurité enregistre l'état de la porte avec précision.
 - Effectuez les ajustements nécessaires pour garantir des performances optimales et un fonctionnement fiable.

CX-MDH Magnetic Contact

INSTALLATION INSTRUCTIONS

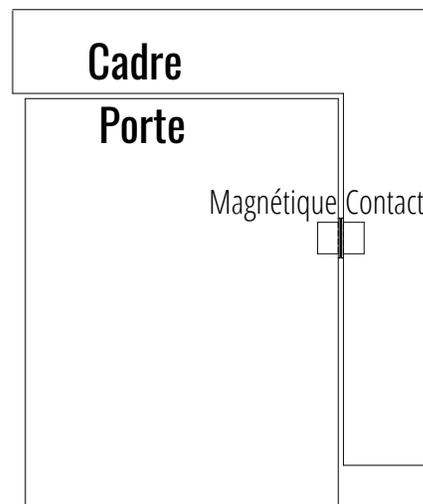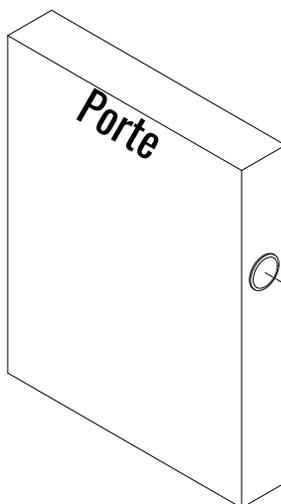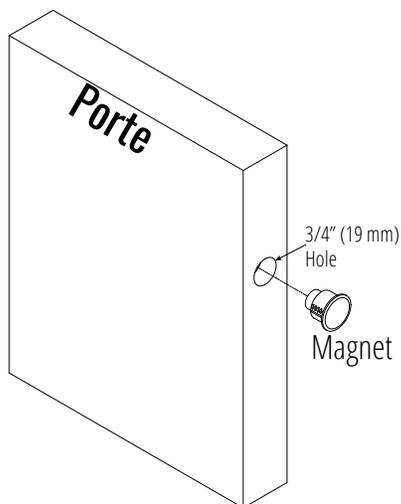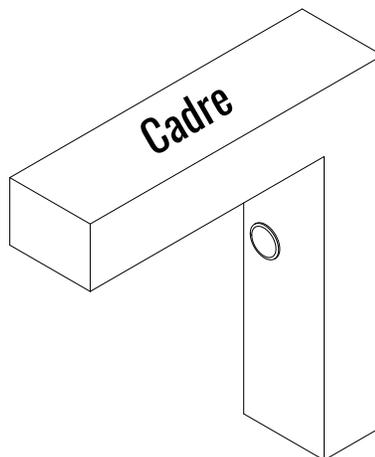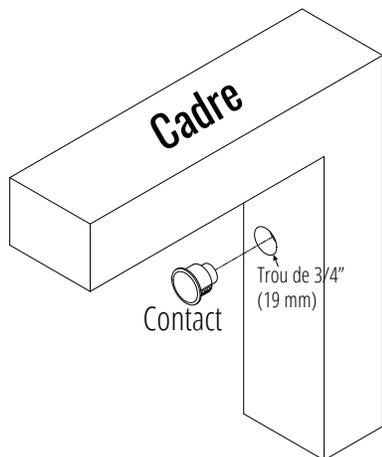

6. CÂBLAGE/CONNEXION

Boucle fermée

